

MITSUBISHI

三菱冷凍冷蔵庫

MR-CL38NF

取扱説明書

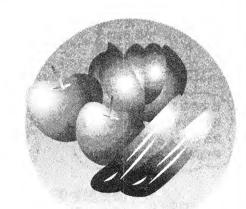

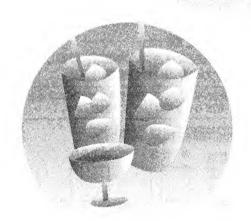



上手に使っておいしい食卓

	S ••••
お使いになる前に	
据えつけから運転開始まで	2
使いかた	
温度調節のしかた	3
各室の使いかた	
新鮮冷蔵室・スライド室	4
ソフト冷凍の使いかたいろいろ(切れちゃう冷凍)	5
野菜室·冷凍室	6
自動製氷機	7
お手入れ	
付属品のはずしかたとお手入れ	8
こんなときは停電・長期間使わないとき・運搬	9
自動製氷機のお手入れ	10
困ったとき	a tang alah ang a kalamak a malan
故障かな?と思ったら	11
保証とアフターサービス	12
安全のために必ずお守りください	14
仕様	16

- ■取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全のために必ずお守りください」はご使用前に必ず読んで正しくお使いください。
- ■保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ■取扱説明書と保証書は大切に保管してください。
- ■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。業務用には業務用冷蔵庫をお使いください。
- ■再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。
- ■この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。ノンフロン冷媒 (イソブタン) とノンフロン発泡断熱材 (シクロペンタン) は、オゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境にやさしい物質です。

で

|据えつけから運転開始まで

据えつけ 場所は

日陰で、熱気の当たらない 風通しのよいところ

冷却力の低下を防ぎ電気代を節約

湿気が少ないところ さびの発生を防止

丈夫で水平なところ

振動や騒音を防止

●冷蔵庫の脚が沈みやすい床材(じゅうたん・畳・塩化ビニール製など)は、下に丈夫な板を敷いてください。(熱による変形・変色の防止)

他の機器から離れたところ

テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止

周囲に放熱 スペースを あけて

左右0.5 c m以上、 天井5 c m以上あける 天井や側面から熱を逃がすため

本体外側は熱くなります使い始めや夏場は

約50℃~60℃以上になることもあります。

感電事故防止のた めアースすること をおすすめします

アース端子がある場合

アース線をアース接続ねじ(④ 記号) に接続し、アース端子に取りつける。 なお、アース線 (市販の銅線直径1.6 mm) をお買上げの販売店などでお買い求めください。

特に土間・洗い場・地下 室など湿気の多い場所に 据えつける場合は必ずア ースをしてください。



アース端子がない場合

お買上げの販売店に依頼し、アース工事をする。(D種設置工事・有料)

接続してはいけないところ

- ●水道管・ガス管(感電・爆発の危険)
- ●電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険)

特に水気の多い場所に設置する場合

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。お買上げの販売店にご相談ください。

⚠警告

アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

ノンフロン 冷蔵庫に ついて

その後、お買い上げ


の販売店へご連絡く

冷媒回路(配管)を傷つけない、 ネジ等を打たない

ノンフロン冷媒は可燃性ですが、冷媒 回路に密閉されており、通常はもれ出 すことはありません。

⚠警告

万が一冷媒回路を傷つけてしまったら 1.火気や電気製品の使用をさける 2.窓を開けて十分に換気を行う

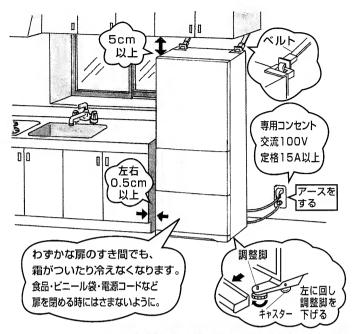

脚を調整し 水平に固定

調整脚を床につくように回し、 前キャスターを浮かせ固定する 振動・騒音の防止、移動の防止、半ドア防止。

⚠注意

不完全な場合は、冷蔵庫が移動して ケガの原因になります。

●左右平行にし、前側をやや上げ気味にすると、 閉まりやすくなり半ドアを防げます。

ドアの平行度の調整について

据えつけ場所が水平でなかったり、食品の重みで脚が沈んだりすると、ドアが下がってみえます。 調整脚を図示の方向に回し調整してください。 左下がり 右下がり 調整脚 後部の脚

例えば部屋の角などへの据えつけで、後部の脚の一方が床に沈み傾くことがあり ます。後部に丈夫な板を敷いて調整をしてください。

地震に そなえて

背面上部の手掛け(2カ所)に 丈夫なベルトを通して、壁や柱 などの丈夫なところに固定する。 冷蔵庫用転倒防止ベルト(別売)は、 お買上げの販売店にご相談ください。 形名 MRPR-01BL

⚠警告

冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。


電源は冷蔵 庫専用で

100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用する

100V以外の使用やタコ足配線は、 発熱・火災の原因になります。

ださい。

■温度調節のしかた

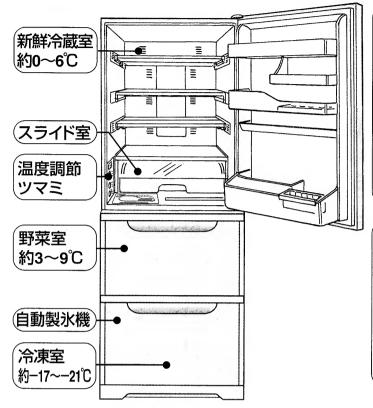

※表示温度は温度調節を新鮮冷蔵室、冷凍室は「中」に合わせ、 周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したとき に、庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度の目安です。

早く冷やすためにお守りください。

電源を入れてもすぐには冷えません。 通常は約4~5時間かかります。

- ●食品はすき間をとって入れる。
- ●冷えていない食品やアイスクリームは、冷蔵庫が 十分に冷えてから入れる。
- ●ドアの開閉は少なく、短くする。

特に夏場の暑いときには、最初の氷ができるまでに 約24時間かかることがあります。

ドア(冷蔵室、冷凍室)が1分以上開いて いると、音でお知らせ。

ムダな冷気モレをなくし節電に協力。



節電スイッチ

節雷

停止中点灯

製氷停止

() を押すと節電モード(ランプ点灯)に 入ります。

(使用状況によって、ひかえめ運転・通常 運転を自動的に選択、夜間やお出かけ時 のドア開閉がないときにひかえめ運転) ※節電モードを解除したいときはもう一度 (節電)を押してください。(ランプ消灯)

製氷停止スイッチ 7ページ

温

度


調 節 の

か た

冷えすぎのときは 「弱」側へ、

もっと冷やしたいときは「強」側へ、温度調節してください。

新鮮冷蔵室

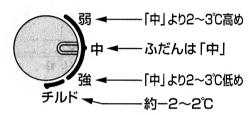

食品の種類、保存目的により温度を切り替えてお使いください。

※据えつけ時、スライド室はソフト冷凍(切れちゃう冷凍)に設定 されています。

スライド室

冷蔵(約0~6℃) チルド(約-2~2℃) **〆パーシャル (約−1~−5℃)**


ソフト冷凍(約-5~-9℃) ●ソフト冷凍(切れちゃう冷凍)にセットした場合は、すぐには

- その温度にはなりません。約30分以上たってから食品を入 れてください。
- ●ソフト冷凍(切れちゃう冷凍)から他の位置にセットしたとき は、すぐに食品を入れてもかまいません。

冷えすぎのときは「弱」側へ、

もっと冷やしたいときは「強」側へ、温度調節してください。

冷凍室

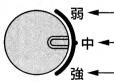

・「中」より2~3℃高め

ふだんは「中」

「中」より2~3℃低め

スライド室は冷蔵、チルド、パーシャルにも切り替えられます。

チルド

加工食品(シュウマイなど)・ ヨーグルトなどいろいろな 食品の1週間程度の保存に。



ーシャル

少し凍らせて(微凍結)保存。肉・魚類などの生鮮食 品の1週間から10日程度の保存に。

●パーシャルは食品の種類により、微凍結の程度が 変わったり、微凍結しない場合があります。




温度調節のしかた

スライド室

I新鮮冷蔵室・スライド室



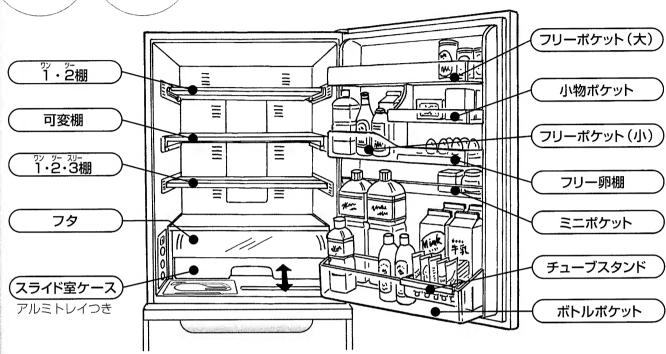





お願い

食品を棚より飛び出して入れない ボトルポケット前列には底まで入りき らないビン類を入れない

●半ドアになったり、ビン類が破損す る原因になります。

スライド室ケースの手前に食品を置 いたままドアを閉めない



ケースは確実収納


(完全にフタが閉まった状態に)する ポケットの外側にチューブスタンドや 市販のケース類などをつけない



●半ドアになり冷え具合が悪くなったり、 食品が落下し、ケガをしたり、ケース やフタが破損する原因になります。

卵と小物入れ。 裏返すことで2通りに使える!

フリー卵棚

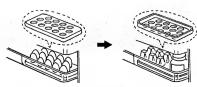

冷凍の使いかたいろいろ(切れちゃう冷凍)

肉や魚など見た目は冷凍と同じように凍っていますが、 ソフト冷凍なら取り出して包丁で切れます。冷凍のよう な小分け、解凍の手間が少なく調理がスピードアップ!

●冷凍してからソフト冷凍、ソフト冷凍から冷凍した場 合は、1~2週間を目安になるべく早く使うようにし

てください。




物

甘さの強い果物がおすすめ。いろいろな果物をソフト 冷凍して、お試しください。

- ●解凍しないで凍ったままお召し上がりください。 (解凍しても生の状態には戻りません)
- ●果物は1週間以上ソフト冷凍すると味が変わる場合が あります。


新食感を楽しむために2~3日で食べることをおすす めします。

糖分によって凍るまでの時間が異なります。1日を目 安にして凍結させてください。

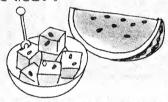

余ったソース類は密閉容器に入れて保存。スプーンで 取り出せるので万能ソースとしてグラタン・オムレツ などにも使えます。

●水分の多いソース類は、 種類によってはスプーン ですくえない場合があり ます。保存容器にラップ を敷いて流し込み、ラッ プをもって取り出し、必 要な分だけ包丁で切って 使ってください。

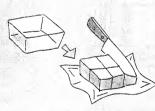


冷凍できないものは、ソフト冷凍にも向きません。 冷凍前の食感・品質が保証できません。 例/こんにゃく、豆腐、牛乳、生卵、じゃがいもなど。



市販のアイスクリーム・冷凍食品は保存できません。 冷凍室で保存してください。

保存期間の目安

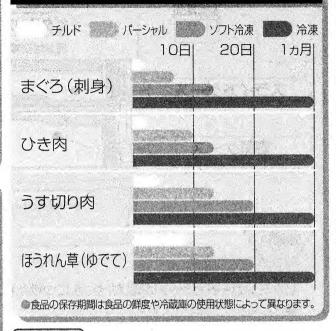

お知らせん

ソフト冷凍でご使用の場合は、 次の点にご注意ください。

- ●ソフト冷凍は約-7℃で凍結させるので、食品が凍結する までに24時間程度かかる場合があります。
- ●新しい食品を入れた場合などは、扉の開閉はなるべく少 なくしてください。
- ●食品の種類、調理のしかた、食品の入れかた(積み重ね、 入れる場所)、食品の量、保存期間によって凍結の程度が 変わる場合があります。
- ●食品は糖分・塩分や脂肪分等の含有量によって凍らなかっ たり、硬く凍る(すぐに包丁で切れない)ことがあります。
- ●硬く凍った場合は、5~15分程度室温に放置しておくと包 丁で切れるようになります。
- ●食品の凍り具合によって温度調節してください。 3ページ

凍りにくい場合



チルド **ノ**パーシャル ソフト冷凍

中央よりソフト冷凍側に (パーシャルと反対側に)

凍りにくい食品

- ●たらこなど塩分の多い食品
- ●しょうゆ漬け、みそ漬けなど 下味をつけた食品
- ●煮豆などの糖分の多い食品
- ●バナナなど糖分の多い食品

硬く凍りすぎる場合



中央よりパーシャル側に

硬く凍りやすい食品

- ●ゆでた野菜など水分の多い 食品
- ●ごはんなど水分の多い食品
- ●もも肉など脂身の少ない大 きなブロック肉

凍


の

使

い

機

野菜室・冷凍室・自動製氷機

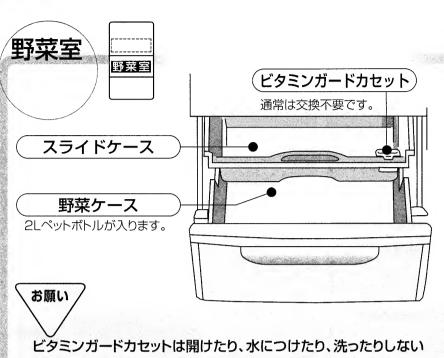

- ●水にぬれると成分が変質する恐れがあります。
- ●通常は交換不要ですが、水にぬれたり、破損した場合は交換してください。 お求めは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。


スライドケースの下に背の高いものは入れない


- ●食品やスライドケースを破損することがあります。
- ●スライドケースをはずして使うと、野菜室が乾燥します。

ビタミンガードカセット

天然ハーブが野菜のビタミンの 代わりに酸素と反応して ビタミンの減少を 防ぎます。

スライドケースにセットして お使いください。

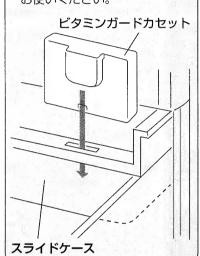

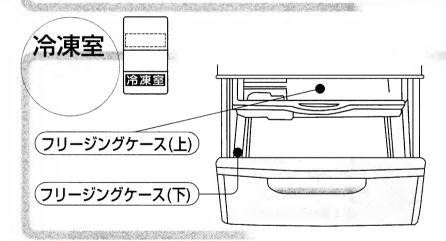

お願い

フリージングケースに背の高い ものは入れない

●食品やフリージングケース、自動 製氷機を破損することがあります。


お知らせ

- ●ミネラルウォーターなどミネラル分の多い 水で作った氷は白色沈でん物(白い結晶)が できることがあります。これはミネラル成分 が結晶したもので、害はありません。
- ●長時間氷を貯氷したままにすると、 氷と氷がくっついたり、小さくなっ たりします。(昇華という現象です)
- ●ドア開閉の頻度や周囲温度によって、製氷時間が長くなることがあります。


全く製氷しない タンクの水が減らない 氷がなかなかできない

- ①据えつけ直後ではありませんか。
- ② 給水タンクに給水ポンプとパイプが正しくセットされていますか。
- ③ 貯氷コーナーに食品やアイスサーバーなど放置されていませんか。
- ④ 製氷の設定が「製氷停止」(赤ランプ点灯) になっていませんか。
- ①はじめの氷ができるまで約12時間、夏は約24時間かかる場合があります。
- ②特に、タンク内のパイプの出口はタンクに確実に取り付けてください。 10ページ
- ③ 氷がいっぱいあると判断します。貯氷コーナー から食品などを取り除いてください。また、氷 は手前まで平らにならしてください。
- ④ 「製氷停止」の赤ランプを消灯してください。

(7ページ

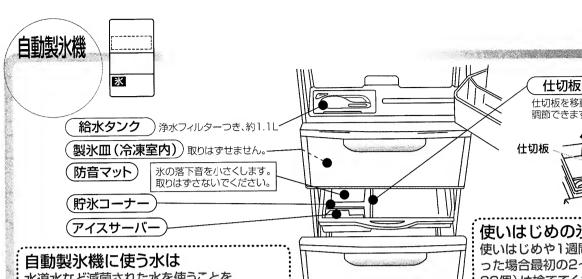

仕切板を移動して貯氷量を2段階に 調節できます。

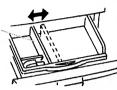

水道水など滅菌された水を使うことを おすすめします。

ミネラルウォーター、浄水器の水をご使用の場合、 特に念入りに回数を増やしてお掃除してください。

使いはじめの氷は

使いはじめや1週間以上使わなか った場合最初の2~3回分の氷(約 30個) は捨ててください。 臭いやホコリがついている場合が あります。

氷の作りかた

給水タンクを取り出し 給水栓をあけ、水を入れる

満水位 マークまで


給水タンクを、水平に 持ちながら、元にもどす

- ●取っ手を持つ場合は、「▶」マークを必ず「閉」の位置にしてください。
- ●タンクを傾けると水がこぼれます。
- ●給水タンクが浮き上がっていると氷ができません。タンク受けに異 物がないことを確認してください。

取っ手の はずし方 スライドさせ 「開」の位置



取っ手の 取り付け方

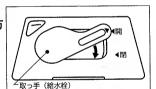

製氷を停止したいとき・ 再び製氷したいとき

製氷を停止したいときは(製氷停止 を押し、赤ランプを 点灯させる。

再び製氷をしたいときは(製氷停止 を押し、赤ランプを

消灯させる。



お願い

貯氷コーナーの 奥には物を 入れない



検知レバー (貯氷量を 検知します)

貯氷コーナー 氷は平らにならして

●貯氷量の確認は検知レバーが自動的に行い、一定量 になると製氷を停止します。 貯氷量を正しく確認するため、氷は平らにならし、 アイスサーバーは、貯氷コーナー手前に入れてください。 給水タンクにお湯・ジュース・お茶、清涼飲料水など、水以外 の物を入れない(耐熱温度約60℃)

●水以外の物を入れると、 自動製氷機や給水ポンプの 故障の原因になります。



給水タンクに満水位マーク以上水をいれない

▶給水タンクを冷蔵庫にセットしたまま、やかんで水を注ぐなど 満水位以上に水を入れると、つながった氷ができることがあります。

氷に凸がある 氷が小さくなる 氷がとけている 氷がくっつく

① 氷に凸がある 2~3個つながる

② 氷が小さい。 表面がとけている。 くっついている。



- ①製氷皿に均一に水を流す水路があるためです。 給水タンクには満水位マーク以上水を入れない でください。 7ページ
- ② 長時間氷を放置すると氷がとけた様に小さくなっ たり、くっついたりします。昇華という現象です。

氷が白くにごる

- ① ミネラルウォーターなどで氷をつくってい ませんか。
- ① ミネラル分の多い水で氷をつくると白色沈でん 物ができることがあります。害はありません。

■付属品のはずしかたとお手入れ

お手入れの前に

電源プラグを抜く




⚠警告


抜かないと、感電の原因に なります。


電源プラグは10分以上、間をおいてから差し込む。 すぐに差し込むと機械が動きません。

お手入れのしかた

- ●ふき取るか、取りはずして水洗い。
- ●油汚れは、布にぬるま湯か食器用中性洗剤 を含ませてふく。(油汚れを放置すると プラスチックが割れる恐れがあります)

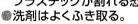

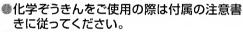

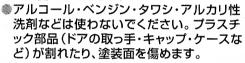





新鮮冷蔵室

フン ツー スリー ワン ツー **1・2・3棚 1・2棚**

1・2・3棚 押し込んで持ち上げる




1・2棚 押し込んで、引きながら

可変棚


持ち上げる

引き出し、下に引く。

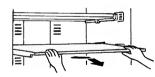

スライド室


- ①フタを片手で支え、
- ②手前を持ち上げて引き出す。
- ※スライド室の天井の棚は 取りはずせません。

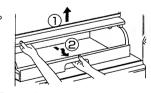

蒸発皿


- ①左右を片側ずつ内側に押し ながら手前に引いてはずす。
- ②両手で持ち、静かに引き出 す。



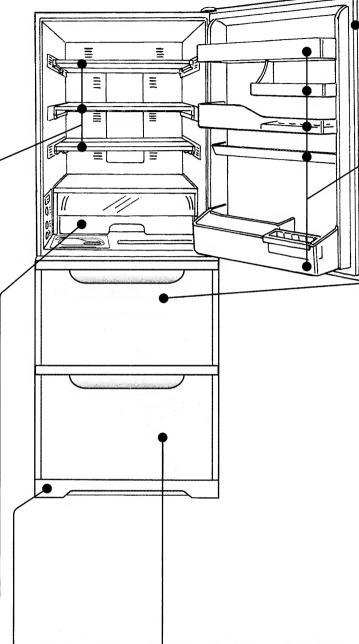


冷凍室

- ①ドアいっぱいに引き出し、
- ②フリージングケース(上)を 手前に持ち上げる。
- ③フリージングケース (下)を手前に持ち上 げる。

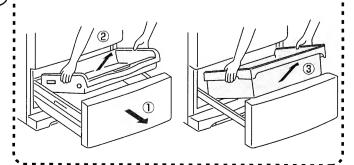


ドアパッキング

汚れると傷みやすく、 冷気もれの原因になります。

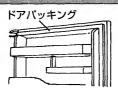

フリーポケット・ボトルポケット

- ①左右を交互に持ち上げ、(取りつけは固くしてあります。)
- ②手前に引く。

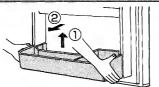

野菜室


スライドケース

- ①ビタミンガード カセットをはずす。
- ②いっぱいに引き出し、
- ③手前を持ち上げる。



野菜ケース

- ①スライドケースを取り 出し、ドアを少し持ち 上げながら引き出し、 傾ける。
- ②手前を持ち上げる。

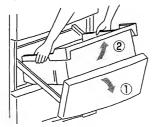

汁受け凹部

汚れや汁、結露をふき取る。



冷蔵庫の背面・床

- ①調整脚を回し、脚を床から 浮かせ、冷蔵庫を移動する。
- ②背面、壁、床の汚れをふく。 背面や床面は空気の対流に より、ホコリがたまったり、 黒く汚れやすいところです。



冷蔵庫の下には 手・足を入れない。 ケガをする原因になります。



庫内灯の交換

- ①電源プラグを抜く
- ②1・2棚、可変棚、1・2・3棚をはずす。
- ③▲マークのツメを上方に押しながら、引く。
- ●庫内灯は110V・15W、ガラス球形式T20 口金E-12を販売店でお求めください。
- ④庫内灯を交換する。
- ⑤上側のツメを差し込んでから、下側の ツメを差し込む。



⚠警告

___ 庫内灯は指定品以外を使うと火災の原因になります。 **庫内灯を交換するときは必ず電源プラグを抜く**

抜かずに作業すると感電やけがをする恐れがあります。また、万一、庫内に冷媒がもれていると発火 爆発の恐れがあります。

お手入れの後に

コード・プラグ・コンセントの点検

- 電源コードやプラグが傷んでいませんか
- 電源プラグにホコリがたまっていませんか
- ■電源プラグに異常な発熱などはありませんか
- ■コンセントがゆるんでいませんか
- 電源プラグはしっかり差し込みましたか

⚠警告

電源コードやプラグが傷んでいたり、ホコリがたまっていると感電や火災の原因になります。



こんなときは

◆停電のとき

●ドアの開閉を少なくし、新たな食品の貯蔵はさける。

◆長期間使わないとき

- ●自動製氷機(10ページ)を清掃し、電源を抜いてから庫内を 清掃し、2~3日間ドアを開けて乾燥させる。
 - ※乾燥が不十分な場合、カビ、においの原因および冷却器 腐食による冷媒(ガス)もれの原因になります。

◆運 搬

- 1. 給水タンクおよび製氷皿の氷や水を捨てる 310ページ
- 2. 蒸発皿の水を捨てる 38ページ
- 3. 2人以上で、前面下部内側と背面上部の手かけを持ち静かに運ぶ
- ●横積みはしない (圧縮機の故障の原因)
- 転居の場合、周波数の 切り換えは不要 (50/60Hz 共用)



前面 下部内側

背面 上部手かけ

⚠警告

冷媒回路を傷付けない、ネジ等打たない

可燃性冷媒を使用していますので、ガスがもれた場合、発火・爆発の恐れがあります。

動製氷機のお手入れ

週 に一度のお手入れ


給水タンク フタをはずして 水洗い。 (耐熱温度約60℃)



浄水フィルタ

はずして水洗い。 通常は交換不要ですが、次の ようなときは交換してください。

- ●水以外のものを入れるなどして 目づまりしたとき。
- ●破損したとき。

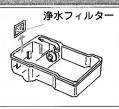


お求めはお買上げの お問い合わせください。

同に一度のお手入れ

給水ポンプ |] 引き抜く

2 ポンプを回してはずす



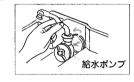

パイプを引き抜き、キャップを回し てはずし、ハネを取り出し水洗い

●八ネは磁石でできています。 異物がないように、きれいに 水洗い。



自 動

製


氷機のお手入

4 逆の手順で元にもどす

組立てるときのポイント

組立てが不十分な場合、 製氷しなかったり音が大 きくなることがあります。 次のことを確認してくだ さい。

キャップのツメ部(①)は給水 ポンプの凸部(②)に回転して 掛ける

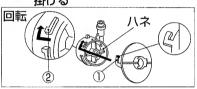

※内部にハネがあるか確認してください。

給水ポンプは給水タンクへ 確実に回転して取付ける



パイプを給水タンクの 穴に差し込む



※パイプとパイプ接合部に異 物がないか確認してください。

製氷皿を掃除したいとき(すすぎ洗い)

貯氷コーナーの氷を取り出し、冷凍室のドアを 閉める 氷を取り出る



給水タンクに水を入れ、 セットする



温度調節部の 製物 を約5秒押す

(ピピッと鳴るまで)

- ■節電ランプ(緑)と製氷停止ランプ(赤)が「約1分間」 点滅します。(給水タンクの水で製氷皿をすすぎます)
- ■点滅が終って元の表示にもどります。

2、3回 3 を繰り返す。

フリージングケース(上) を取り出し、水や氷を 捨てる フリージングケース(上)



長期間自動製氷機を使わないとき^{※移動・運搬するときも}

製氷皿の氷、または水を強制的に貯氷コー 落とし、製氷皿を空にします。

給水タンクを取り出し、 冷凍室のドアを閉める

温度調節部の 製氷 を約5秒押す (ピピッと鳴るまで)


■節電ランプ(緑)と製氷停止ランプ(赤)が「約1分間」 点滅します。(製氷皿の水や氷を落とします)

■点滅が終って元の表示にもどります。

フリージングケース(上)を 取り出し、水や氷を捨てる フリージングケース(上)



製氷を停止する 7ページ

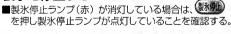

給水タンク(給水ポンプ・パイプ・浄水フィルター)、 フリージングケース(上)、防音マットを水洗いし、 よく乾燥させ元にもどす

7ページ

●再び氷を作るときは、製水剤 を押し、 製氷停止を解除してください。 (製氷停止ランプが消灯します。)



給水タンクを元にもどす

お願い

- ●浄水フィルターのお手入れは、台所用中性洗剤やベンジン、漂白剤などは使用しないでください。(氷のニオイの原因)
- ●その他の部品のお手入れに洗剤や漂白剤等をご使用の場合は、その注意書きに従ってください。
- ●給水ポンプはしっかり組立ててください。不十分な場合、製氷しなかったり、音が大きくなることがあります。

| 故障かな?と思ったら以下のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。

こんなとき

お確かめください


こうしてください。こんな理由です。

全く冷えない


①電源は供給されていますか。

)

①電源プラグやブレーカーを確認してください。

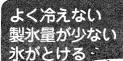

- ① 温度調節が「弱」になっていませんか。② 据えつけ直後ではありませんか。
 - ③ 周囲に隙間がなかったり、日が当っているなど、 放熱を妨げていませんか。
 - ④ 冷気の流れを妨げていませんか。またドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。
- ①温度調節を「中」または「強」にしてください。
- ②冷えるまで約4~5時間、夏は氷ができるまで約24時間かかる場合があります。
- ③正しく据えつけがされているかをご確認ください。 **2ページ** →
- ④食品のつめすぎや半ドアなどがないかをご確認ください。2ページ

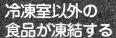



- ① 冷蔵室の温度調節が「強」または「チルド」になっていませんか。
- ②スライド室の温度調節が「ソフト冷凍」になっていませんか。
- ③ 水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。
- ④ 周囲温度が5℃以下になっていませんか。
- ①冷蔵室の温度調節を「中」の位置にしてください。
- ②「冷蔵」または「チルド」に変えてください。
- ③ 豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み物は手前に置いてください。
- ④ 冷蔵室の温度調節を「弱」、スライド室を「冷蔵」、 にすると凍りにくくなります。

外側や庫内に露がつく 冷凍室に霜がつく

- ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。
- ② 雨天など高湿な時ではありませんか。
- ①空気中の水分が冷やされると霜や露になります。わずかなドアの隙間でも霜や露がつくことがあります。2ページ
- ②一時的に露がつくことがあります。乾いた布でふいてください。また冷凍室に霜がつきやすくなります。ドアをあける時間を短くしてください。

ドアが開きやすい ドアが閉まらない



- ドアが食品やケースにあたっていませんか。
 食品をつめすぎていませんか。
- ②引出し扉のケースの奥に食品が落ちていたり、 本体とドアの間に電源コードを挟んだりして いませんか。
- ③ 据えつけにがたつきはありませんか。調整脚は床についていますか。
- 下アを閉めた時にあたらないように収納してください。
- ② 取り除いてください。 食品・電源コード・ビニール 袋などはドアにはさまない様にまとめてくださ
- ③調整脚をおろして、前側を高めにし、やや前上がり 気味にするとしまりやすくなります。 2ページ

においが気になる (食品・氷)

- においが強い食品をラップしないでいれていませんか。
- ②給水タンクは汚れていませんか。
- ① においが強いと脱臭装置でとりきれないので | ラップをしてください。
 - ②定期的にお手入れしてください。


テレビなどに 雑音が入る

ありません

- ①テレビ等の近くに冷蔵庫を設置していませんか。
- ② アンテナ線の引込口の近くから冷蔵庫の電源を とっていませんか。
- ①テレビ等の機器からは離して設置してください。
- ②電源は単独でアースすることをおすすめします。

音が大きい 気になる音がする

次のような音は異常では

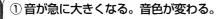

- ② 時々 (1~2時間毎) "ウィーン・ゴトゴト" と音がする。
- ③ 電源を入れた後、製氷停止中に時々(1~2時間毎) "グッ、ギュイン"と音がする。
- ④ドアを閉めたときに "ヒューン" と音がする。
- ⑤ 時々 "ジュー" 音や "ポコポコ (沸騰音)"
- ⑥ ドアを開けたときに時々、庫内から "ビシッ" 音 や水がたれているような音がする。
- ⑦蚊が飛ぶような音が時々する。

- ① 据えつけ直後、暑いとき、ドアの開閉が多いとき などに高速運転に切替わり強い力で冷やしています
- ②自動製氷の音。給水タンクに水がなくても約100分毎に自動製氷機とポンプの音がします。
- ③ 自動製氷の動作チェックを行う音。「製氷停止」 中でもチェック動作を行います。
- ④ ファンモータが始動する音です。
- ⑤ 冷媒 (ガス) の流れる音です。
- ⑥中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、 発生するキシミ音です。
- ⑦風量を調節するダンパーが動作する音です。

外側が熱くなる 床から風が出る



冷蔵庫には側面や天井に放熱・露付防止パイプが、また下には放熱を促すファンがあるからです。据えつけ直後や夏場は、特に外側が熱く(50~60℃)なったり下から温風がでることがあります。冷やすために必要な機能で異常はありません。

故

障

か

【保証とアフターサービス

保証書 (別添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間

お買上げ日から1年間です (ただし、冷凍サイクル・冷却器用ファンおよびファン モーターは5年間です)

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら」(6、7、11ページ)にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。
- ●保証期間中は 修理に際しましては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。 ●保証期間が過ぎているときは
- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。
- ●修理料金は 技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
- ●ご連絡いただきたい内容
 - 品名 三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫
 メノンフロンタイプであることをお伝えください。
 - 2. 形名 冷蔵室ドアの内側に表示
 - 3. お買上げ日 年月日
 - 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
 - 5. で住所(付近の目印なども)
 - 6. お名前・電話番号・訪問希望日

霜取り

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

庫内温度をはかる

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据えつけ状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

●庫内温度はドア開閉の少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時 (温度が安定した時)に測定してください。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ★ ★★★★ (フォースター) です。

冷凍室の性能は日本工業規格(JIS C 9607) に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

記号	冷凍負荷温度 (食品温度)	冷凍食品貯蔵 期間の目安
* **** (フォースター)	-18℃以下	約3ヵ月

- ■JISの試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験します。
- (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15~30℃の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内に−18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室としています。
- ■冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

とア

, フ

夕

サ

ビ

ス

ご不明な点や修理に関するご相談

まずは、お買上げの販売店へ



転居などでお買上げの販売店へご依頼できない場合

修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談窓口

北海道地区

- 札幌市厚別区大谷地
- 旭 川(0166)26-5580 旭川市曙1条 8-1-4
- 見 (0157)25-7045 小 北 北見市並木町 500-5
- 路 (0154)24-1355 釧路市喜多町 2-25
- 幌 (011)890-7520 帯 広 (0155)35-3111 帯広市西15条南 14-1
 - 苫小牧 (0144)55-1114
 - 苫小牧市明野新町 2-1-18
 - 樽 (0134)33-3380 小樽市緑 2-28-22
 - 館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町

- 青森市大字野木字 野尻 37-184
- 弘前市大字青山
- 八 戸(0178)28-8544 八戸市大字長苗代
- 字下亀子谷地 6-8 岡 (019)637-7454
- 30-11
- 水沢市卸町 2-3
- 仙台市若林区大和町 2-18-23
- 巻 (0225)95-9111 石巻市門脇

- 逐 589-57

関東・甲信越地区

- 東京都・神奈川県・千葉県
- 茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県
- 山梨県・長野県・新潟県
- フロントセンター東京 東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル

2000 0 1 2 0 - 5 6 - 8 6 3 4

通常電話番号(携帯電話対応) (03) 3424-1111

(03) 3424-1115

九州地区

- 岡 (092)412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21
- 北九州 (093)653-1231 北九州市八幡東区
- 昭和 2-5-25 賀・
- 久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20
- 津 (0955)72-1337 唐津市東城内 6-50
- 崎 (095)843-0622 長崎市大橋町 23-4
- 佐世保 (0956)30-7740 佐世保市木原町 155-

- 熊 本(096)380-0211 熊本市石原町 326-1
- 八 代(0965)33-5173 八代市緑町 13-1
- 大 分(097)558-8803 大分市向原西 1-8-1
- 崎 (0985)56-4900 宫崎市大字赤江
- 字飛江田 150-1
- 岡 (0982)21-3540 延岡市惣領町 25-5
- 鹿児島 (099)260-2421 鹿児島市卸本町 7-17
- 縄 (098)898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

東北地区

- 森 (017)773-8381 秋 田 (018)865-4471
- 前 (0172)32-6535 横
- 盛岡市羽場13地割
- 沢 (0197)25-4511 郡
- 台 (022)238-1773
- 気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2
- 字四番谷地 16-268
- JII (0229) 24-3595 古川市米袋字大窪25-1

- 秋田市八橋三和町 19-36
- 手 (0182)32-1785 横手市卸町 3-2
- 大館(0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44
- 山 形(023)624-0018 山形市大野目 2-1-21
- 鶴 岡 (0235)24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
- 山 (024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1
- 会 津(0242)27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7
- 原 町 (0244)24-2842 原町市桜井町 1-173
- いわき (0246)26-1822 いわき市内郷御台境町 鶴巻 75-8

関西・東海・北陸・中国・四国地区

- 大阪府・奈良県・和歌山県
- 兵庫県・京都府・滋賀県
- 愛知県・三重県・岐阜県・静岡県
- 石川県・富山県・福井県・広島県
- 山口県・島根県・鳥取県・岡山県
- 香川県・徳島県・高知県・愛媛県
- フロントセンター関西

大阪市北区大淀中 1-4-13

ത്ത് 0120-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応)

(06) 6454-3901

FAX

(06) 6454-3900

上げや使いかた・お手入れのご相談器

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

13 0120-139-365(無料)

|||通常電話番号(携帯電話対応)03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

B 9:00~19:00 ■ご相談対応

土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K04C

安全のために 必ずお守り ください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険 とその程度を、次の表示で区分して説 明しています。

誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく可 能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋、家財などの 損害に結びつくもの

■図記号の意味は次の通りです。



絶対に行わない



絶対に触れない



絶対に分解・修理・改造は しない



絶対に水をかけたり、水で ぬらさない



絶対にぬれた手で触れない



必ず指示に従い、行う



必ずアース線を接続する



必ず電源プラグをコンセント から抜く

■異常及び不具合が発生したときは、た だちに運転を停止し、「お買上げの販 売店」または「三菱電機修理窓口・ご 相談窓口」にご相談ください。

冷蔵庫の周囲はすき間をあけて 据えつける

冷媒がもれた ときに滞留し、 発火・爆発の 恐れがありま ŀ す。



すき間をあけて

地震にそなえて丈夫な壁や柱に 固定する

冷蔵庫が倒れ、 ケガの原因に なります。 ガタ



電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う

延長コードの使 用、タコ足配線 は、発熱・火災 の原因になりま

2ページ



100V·15A以上

アースをする

アースが不完全 な場合は、感電・ 火災の原因にな ります。



2ページ

アース線接続

冷蔵庫の冷媒回路(配管)を 傷つけない、ネジ等打たない

可熱性冷媒を 使用していま すので、発火・ 爆発の恐れが あります。





水のかかる所や湿気の多い所へ の設置は避ける 絶縁不良により、

感電・火災の 原因になりま 🛳 す。





水ぬれ禁止

冷媒回路(配管)を傷つけたときは、 冷蔵庫に触れず火気の使用を避け 窓を開けて換気する

冷媒回路を傷 つけたときは、 販売店にご相ぐ 談ください。





ガスもれに気づいたら冷蔵庫に 触れず、窓を開けて換気する

電気接点の火花 により爆発・火 災の原因になり ます。





水を入れた容器を上に置かない

電気部品にかかる と感電・火災の 原因になります。





すぐに ふき取って ください。

水洗いしたり、食汁をこぼさない

水・食汁がかかると、 感電・火災の原因 になります。





可燃性スプレーは近くで使わない

電気接点の火花 で引火・火災の 原因になります。





庫内では電気製品を使用しない

庫内に冷媒がも れていると電気 製品の接点の火 花で発火・爆発 の恐れがありま



禁止

揮発性の引火しやすいもの を入れない

ベンジン、化粧 品、整髪料は、 引火・爆発の 原因になります。





貯蔵禁止

薬品や学術試料を保存しない

厳しい管理が 必要な物は、 家庭用冷蔵庫 では保存 できません。






貯蔵禁止

異常時(こげ臭いなど)は、電源 プラグを抜き、運転を中止する

異常のまま運転 を続けると、 感電・火災の 原因になります。



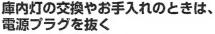

感電・ケガの 原因になります。



電源プラグを冷蔵庫の背面で押し つけない。電源コードを傷つけない

押しつけたり、重い ものをのせたり、折 ったり、束ねたりす つだり、不同こう ると、感電・火災の を関けたります。



庫内灯は指定の定格のものを使う

指定以外のもの を使うと火災の 原因になります。





指定品使用

傷んだコードやプラグ、差し込み がゆるいコンセントは使わない

感電・発火の 原因になります。





使用禁止

電源プラグはコードを下向きにし 刃の根元まで差し込む

逆に差し込むと コードに無理が かかり、発熱・ 発火の原因にな ります。





コードは下向き

電源プラグはコードを 引っ張って抜かない

コードが傷み、 感電・発火の 原因になりま す。





電源プラグのほこりを取る

絶縁不良になり、 火災の原因に 💢 なります。





ほこりを取る

ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

感電の原因に なります。





ぬれ手禁止

自動製氷機の機械部(貯氷コーナー の上部) に手を入れない

製氷皿が回転し たとき、ケガの 🖠 原因になります。





接触禁止

ドアやハンドル(取っ手)に ぶらさがらない、引き出しドアに 乗らない

冷蔵庫が倒れて ケガの原因に なります。





冷蔵庫の上に物を置かない

ドアの開閉などで 落下し、ケガの 原因になります。





分解・修理・改造をしない

ケガ・感電・ 火災の原因に なります。



長期間使わないときは、電源プラグを

抜いてから、ドアを開けて乾燥させる

乾燥が不十分な場合、冷却

器腐食による冷媒(ガス)

もれの原因になり、発火・

爆発の恐れがあります。



乾燥させる

保管時の幼児閉じ込めが 懸念される場合は、ドアパッキング を引っ張ってはずす

閉じ込め られると 危険です。





廃棄するときは、販売店や市町村に 引き渡す

放置し、冷媒もれが 発生すると、火気に よる発火・爆発の原 因になります。



引き渡す

床が丈夫で水平なところに 調整脚でしっかり固定する

冷蔵庫が移動し、 ケガの原因に なります。

2ページ



注意



水平に据えつけ

運搬するときは、運搬用取っ手を

他の部分を持つ とケガの原因に なります。





9ページ

食品を無理につめ込まない 棚を強く引き出さない

食品が落下し、 ケガの原因に なります。





冷凍室にビン類を入れない

中身が凍って 割れると、 ケガの原因に なります。





におったり、変色した食品は、 食べない

食中毒や病気 の原因になり ます。



ぬれた手で冷凍室の食品や容器 に触れない

凍傷の原因に なります。





禁止

冷蔵庫の底に手、足を入れない

鉄板などで ケガをする 原因に なります。





ドアは取っ手を持って閉める

指をはさまない ように持って ください。 ケガの原因に なります。





取っ手を持つ

形名			MR-CL38NF		
種類類			冷 凍 冷 蔵 庫		
全体(リットル)			384L		
定格内容積	冷蔵	223L			
	冷凍	室	75L〈47L〉		
	野菜	室	86L 〈54L〉		
	高さ		1720mm		
外 形 寸 法			600mm		
	奥	行	699mm		
質 量 75kg					
定格電圧·周波数 100V·50/60Hz共用					
電 動 機 定 格 消 費 電 力 128/128W					
電熱装置定格消費電力(霜取り時)			143/143W		
消 費 電 力 量 冷蔵室ドアの内側に表示してあります。					
電源コード(有効長さ)			2.5m		
冷 凍 室 の 記 号 ★ ★ ★ ★ ★ フォースター					

- ■定格内容積の〈 〉内は「食品収納スペースの目安」です。
- ■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

15. V	付 属 品	個 数
18	ワ ン ・ ツ ー 棚	1
	可 変 棚	1
	ワン・ツー・スリー棚	1
新	ス ラ イド 室 ケ ー ス	1
	アルミトレイ	1
鮮	給水タンク(浄水フィルターつき)	1
冷	フリーポケット(大)	1
蔵	フリーポケット(小)	1
\	フ リ ー 卵 棚	1
室	小物ポケット	1
	ミニポケット	1
	ボトルポケット	1
	チューブスタンド	1
野	野菜ケース	1
野菜室	スライドケース	1
==	ビタミンガードカセット	
冷	フリージングケース(上)	1
	防音マット	
凍	アイスサーバー	1
室	フリージングケース(下)	
-	位 切 板	
	蒸発皿	
	蒸発皿カバー	

冷蔵庫の内容積について

- ■定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしに外せる棚やケース等を、外した状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースを含みます。
- ■引き出し式貯蔵室 (例えば、冷凍室、新温度帯室、野菜室等)の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示しています。なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。食品のつめ込み過ぎは、庫内の冷えむらや電気のムダの原因となります。

冷蔵庫の消費電力量について

■冷蔵庫の消費電力量は、従来JIS C 9607の消費電力量試験方法 により測定し表示してきましたが、 1999年3月からJIS C 9801 の消費電力量試験方法による表示に変更しました。

また、冷蔵庫の消費電力量は季節により変化することからその表示は従来の「1ヵ月当たり」から「年間」の値に変更されました。

■消費電力量の測定基準(JIS C 9801)

′種類	庫	内温度	扉開閉 回数	周囲温度 と湿度	消費電力量の表示	
冷凍冷蔵庫	冷蔵室	5℃以下	25回/日			
「スリースター」「フォースター」機種	冷凍室	-18℃以下	8回/日	25℃	 年間消費電力量(kWh/年)	
冷蔵庫	冷蔵室	5℃以下	25回/日	70±5%	=W ²⁵ ×365日/年	
冷凍庫	冷凍室	- 18℃以下	8回/日		W ²⁵ :	
備考	★消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開閉頻度そして 新しく入れる食品の温度・量などによって変化します。				周囲温度25℃での1日当りの 消費電力量(kWh/日)	



有エネで 守る環境 豊かな暮らし

節電について

ご家庭で、一番電気を使うのが冷蔵庫。 でもちょっとした心づかいで電気代が 節約できます。節電を心がけましょう。 麦茶など熱い まま入れて いませんか? 必要以上に ドアを開けて いませんか?

冷やしすぎて いませんか?

愛情点検

●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさい臭いがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水が溜っている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中 止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

廃棄時に ご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ	お買上げ日			販売店名		
サービスを依頼される						
ときに便利です。	年	月	日	電話()	

★三菱電機株式会社